



rhTT1.

**Mahlwerk
Kalibrierung
step by step
v.01/24**



1
Gerätetüre und Deckel
öffnen

2
Türkontaktschlüssel
einstecken und durch eine 90°
Drehung nach unten das Gerät
einschalten



3
Warten bis das Gerät
betriebsbereit ist




4

Kontrollieren ob genügend Kaffeebohnen vorhanden sind

5


Servicetaste kurz gedrückt halten um in das Menü zu gelangen

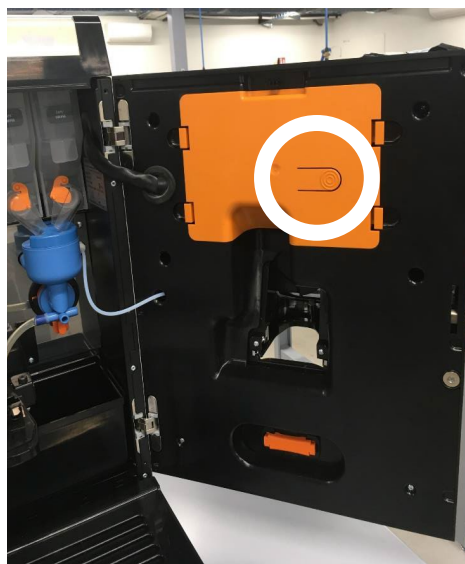

6

Im Display sollte nun das programmiere Menü zu sehen sein



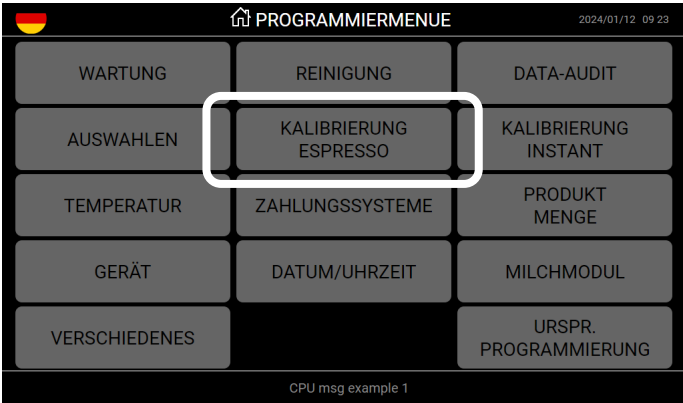



7
„KALIBRIERUNG ESPRESSO“
auswählen

8
„KALIBRIERUNG STARTEN“
auswählen und den
Anweisungen folgen



9
Ein Fenster mit Brüher
entnehmen erscheint,
weitere Schritte beachten

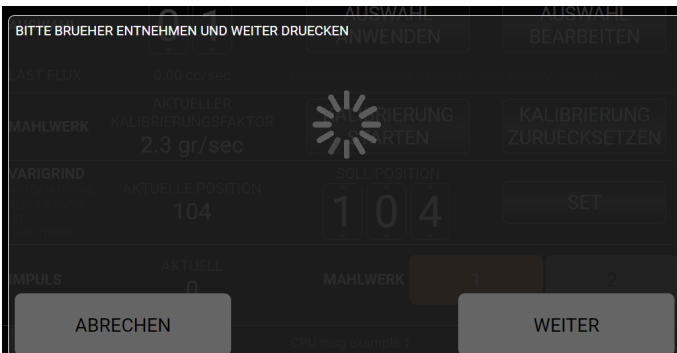

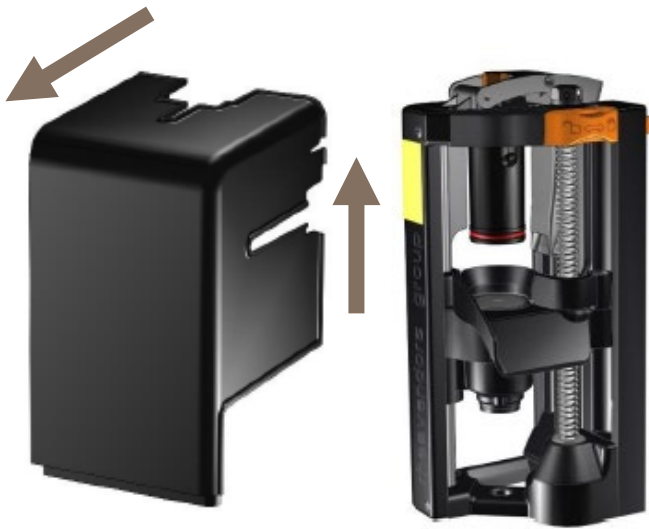

10

Brüher Abdeckung nach oben drücken und nach vorne rausziehen. Anschließend Brüher herausnehmen

11


Für den nächsten Schritt benötigen wir ein Dosiergefäß und eine Waage zum auswiegen des Mahlgutes.

„ACHTUNG NICHT VERGESSEN DIE WAAGE ZU TARIEREN!“



12

Dosiergefäß vorbereiten, um das Mahlgut aufzufangen. Die Mühle fängt nach der Bestätigung **„WEITER“** zum Mahlen an. Das Mahlgut mit dem Dosiergefäß auffangen und auswiegen

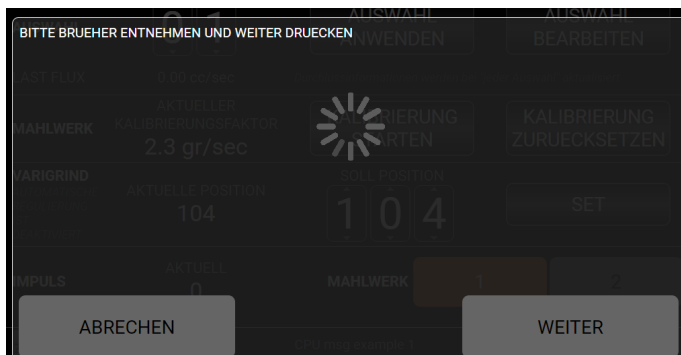



13

Anschließend kommt das nächste Fenster, wo Sie die ausgewogene Mahlgutmenge eintragen sollten. Wenn Sie nicht mit dem Mahlgut zufrieden sind, können Sie den Vorgang gleich in diesem Fenster wiederholen

14

Mahlung Wiederholen
„GRIND AGAIN“

Mahlgrad Feiner oder Gröber
stellen und


„GRIND AGAIN“ drücken.

„Schritte ab Nr.11
Wiederholen“



15

Ausgewogenen Wert
xxx,x gr
eintragen und mit
„WEITER“ bestätigen

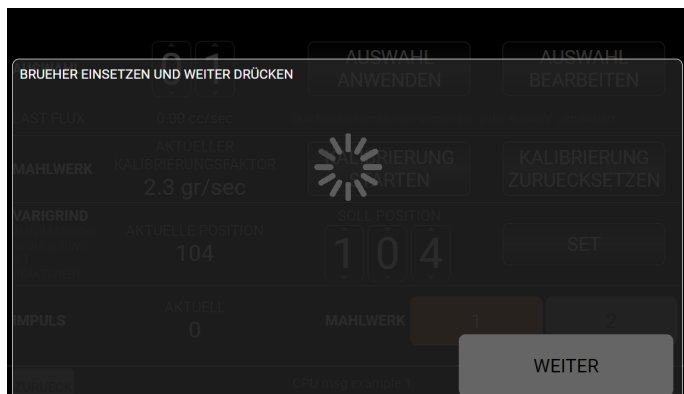


16

Brüher und Abdeckung wieder einbauen und mit „**WEITER**“ bestätigen

17

Sobald Sie den vorherigen Schritt bestätigt haben, fängt die Maschine mit der Encoder Kalibrierung an. Die Maschine Mahlt nun eine Portion, presst diese zusammen und wirft den trockenen Kaffeekekuchen wieder aus

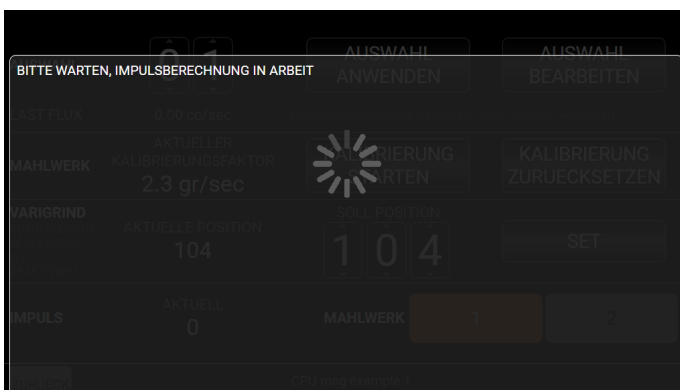

18

Nun sind Sie fertig!

Im markierten Fenster ist nun der Kalibrier Faktor hinterlegt



16

Mit der Taste „ZURÜCK“
gelangen Sie wieder ins
Hauptmenü

17

Sie können nun weitere
Einstellungen vornehmen
oder mit der Programmtaste
auf der Rückseite der Türe
aus dem Menü aussteigen



18

Deckel und Türe schließen
und Maschine in Betrieb
nehmen

„Genießen Sie wieder
besten Kaffee“

