




**rhFSx.
touch**

**Preise
Einstellen
step by step
v.01/25**



1
Gerätetüre öffnen.

2
Türkontaktschlüssel
einstecken und durch eine
90° Drehung das Gerät
einschalten.

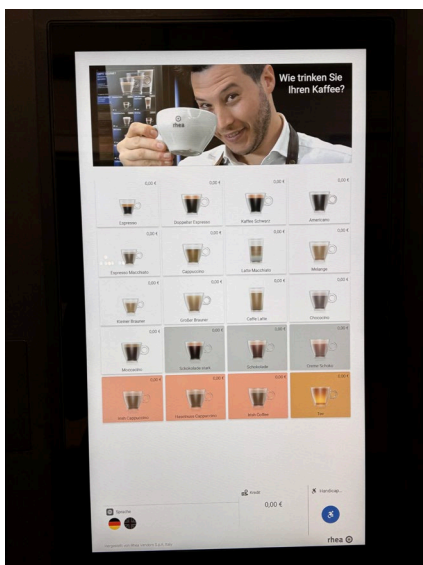

3
Warten bis das Gerät
betriebsbereit ist.



4

Drücken Sie die „PROG“ Taste, um in das Menü zu gelangen.

5

Am Display wird das Hauptmenü angezeigt. Drücken Sie auf PREISLISTE laut Abbildung.




6

Die Abbildung zeigt die verschiedenen Preislisten sowie die zugehörigen Preise.

In der oberen Leiste können Sie die gewünschte Preisliste auswählen und nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.

PREISLISTE				SPEICHERN	ZURUECK
PREISLISTE 1	PREISLISTE 2	PREISLISTE 3	PREISLISTE 4	(MDB) EIGENER BECHER RABATT	
Wählen Sie auf einen PREIS aus, um ihn zu ÄNDERN. Klicken Sie auf Massenpreis festlegen, um einen Preis für alle Preise der aktuellen Preisliste festzulegen.					
SETZEN ALLER PREISE					
SEL	PREIS	SEL	PREIS	SEL	PREIS
Espresso #1	0.00	#23	0.00	#45	0.00
Kaffee Schwarz #2	0.00	#24	0.00	#46	0.00
Espresso Macchiato #3	0.00	#25	0.00	#47	0.00
Melange #4	0.00	#26	0.00	#48	0.00
Cappuccino #5	0.00	#27	0.00	#49	0.00
Chococino #6	0.00	#28	0.00	#50	0.00

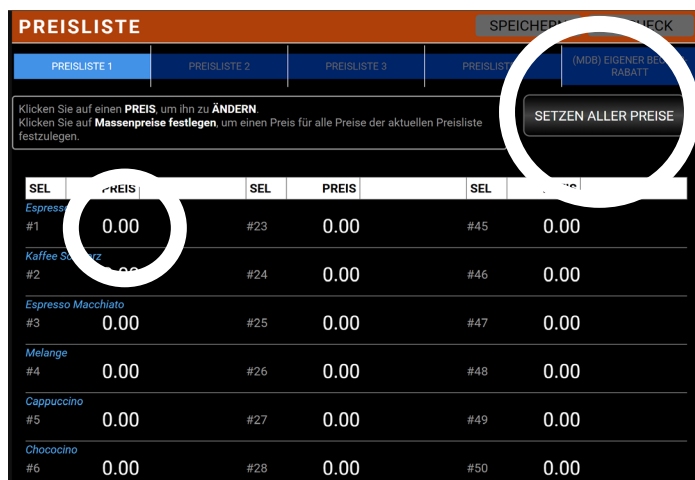


7

Mit der Funktion **SETZEN ALLER PREISE** können Sie sämtliche Preise gleichzeitig anpassen.

Wenn Sie nur einzelne Preise ändern möchten, können Sie dies mit einem Klick auf die jeweiligen Preise tun.


8

Den gewünschten Preis einstellen und die Änderung durch **SPEICHERN** bestätigen.

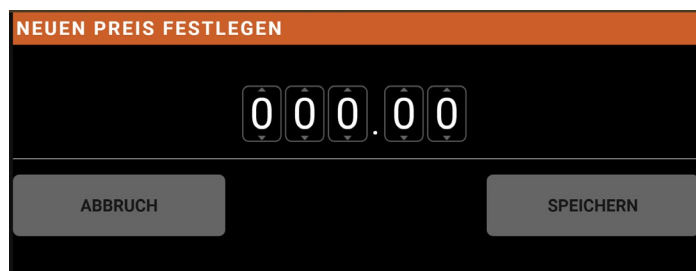

9

Sie haben auch die Möglichkeit, die Preise direkt in der gewünschten Auswahl zu bearbeiten. Wählen Sie dazu im Hauptmenü **AUSWAHLEN** und anschließend das gewünschte Getränk aus.

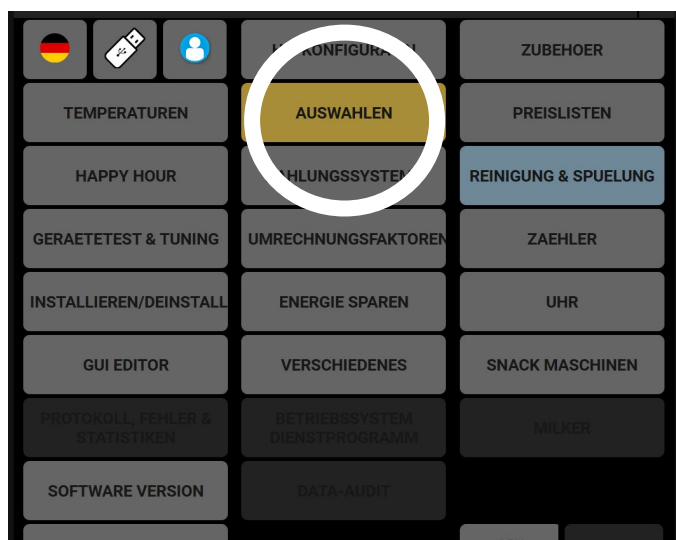

AUSWAHL #1 SPEICHERN ZURUECK

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN ZUBEHOER ESPRESSO VERBRAUCHER

STATUS AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN

NAME Espresso

ARM VERZOEGERUNG
Nach dem Ende dem letzten Verbraucher wartet die Maschine diese Zeit, bevor sie mit der Ausgabearm bewegung beginnt 0 5 0 sec

KANNEN WIEDERHOLUNGEN
Bei Verwendung der speziellen RFID JUG Card wird diese Auswahl N mal wiederholt 0

PREISE

PREIS 1 0 0 0 0 0 PREIS 2 0 0 0 0 0

PREIS 3 0 0 0 0 0 PREIS 4 0 0 0 0 0

10

Unter dem Punkt **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** haben Sie die Möglichkeit, bis zu vier Preise zu hinterlegen. Vergessen Sie nicht auf **SPEICHERN** zu drücken.

11

Über die Taste **ZURÜCK** gelangen Sie wieder ins Hauptmenü..

AUSWAHL #1 SPEICHERN ZURUECK

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN ZUBEHOER ESPRESSO VERBRAUCHER

STATUS AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN

NAME Espresso

ARM VERZOEGERUNG
Nach dem Ende dem letzten Verbraucher wartet die Maschine diese Zeit, bevor sie mit der Ausgabearm bewegung beginnt 0 5 0 sec

KANNEN WIEDERHOLUNGEN
Bei Verwendung der speziellen RFID JUG Card wird diese Auswahl N mal wiederholt 0

PREISE

PREIS 1 0 0 0 0 0 PREIS 2 0 0 0 0 0

PREIS 3 0 0 0 0 0 PREIS 4 0 0 0 0 0

AUSWAHLEN PREISLISTEN

ZAHLUNGSSYSTEME REINIGUNG & SPUELUNG

UMRECHNUNGSFAKTOREN ZAEHLER

ENERGIE SPAREN UHR

VERSCHIEDENES SNACK MASCHINEN

BETRIEBSSYSTEM DIENSTPROGRAMM MILKER

DATA-AUDIT

CPU ZURUECKSE ZURÜCK

12

Über die Taste **ZURÜCK**, kommen Sie in den normalen Betriebsmodus. Anschließend können Sie den Türkontaktschlüssel entfernen und die Maschine wieder in Betrieb nehmen.